## Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, использую петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

***Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8 .***

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

Штамп ОТК Дата изготовления

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ …….. установлено на автомобиль: ……

Модель……..……. VIN ……...

**Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу**.

М.П Дата установки ……. Подпись ……...

***Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!***

bosal ORIS ACPS

# Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 1228 AN для автомобилей ВАЗ-21703 “Priora”,2110,2111,2112 (седан, HB,Wagon)

| | |
|---|---|
| Год выпуска автомобиля | 1996—... |
| Допустимая полная масса прицепа, кг. | 800 |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг. | 75 |
| Вес нетто, кг. | 11 |

**Сертификат соответствия**

**№ ТС RU C-RU.AE56.B.00552**

**ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»**
**462800, Россия, Оренбургская обл., п. Новоорск, ул. Шоссейная 18**
**Тел.: (35363) 7-05-06**
**(495) 799-13-46**
**Тел./факс: (35363) 7-13-20**
**www.acps-automotive.ru**
**www.acps-automotive.com**
**farkop@acps-automotive.com**

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять внутреннее покрытие с багажника и отсоединить электропроводку.
- В точках “А” снизу просверлить верхнюю полку d=12мм, потом со стороны багажника рассверлить эти отверстия до d=16мм.
- Установить ТСУ по этим отверстиям и закрепить согласно схеме монтажа.
- Совместить отверстия «В» с заводскими отверстиями на дне ниши для запасного колеса (предварительно удалив заглушки) и закрепить.
- После этого необходимо все гайки затянуть.
- Установить электропроводку и покрытие багажника.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских

## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

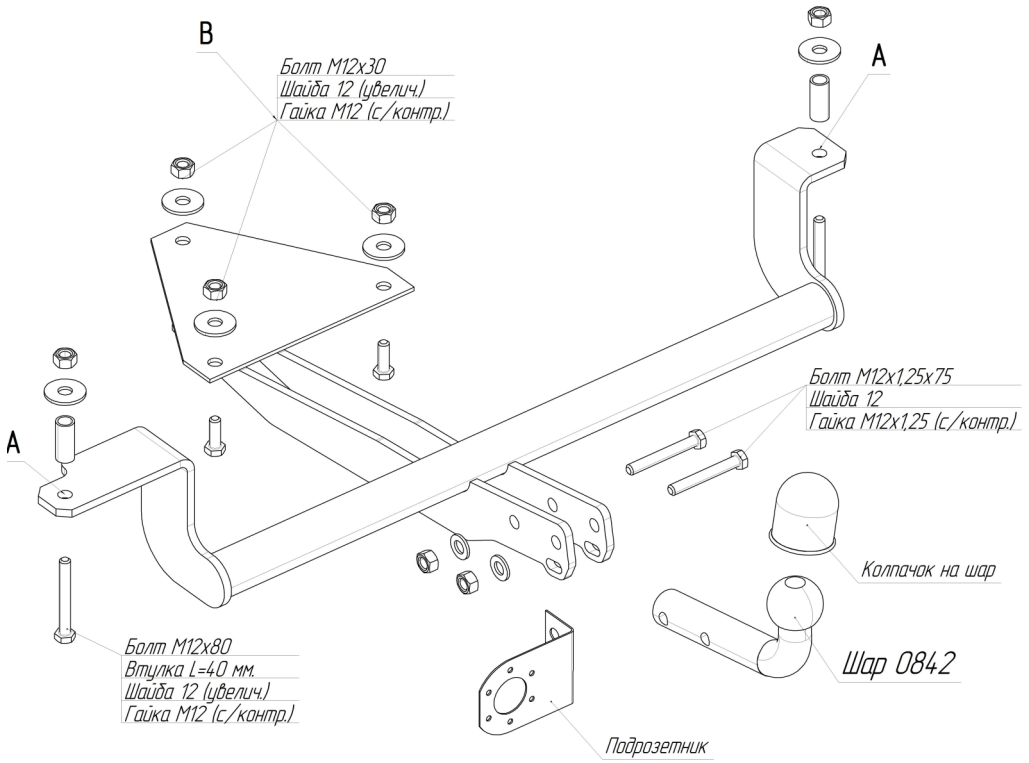


| Комплектность изделия | |
|---|---|
| Балка ТСУ | 1 шт. |
| Коробка упаковочная | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

| Коробка упаковочная | |
|---|---|
| Болт M12x1,25x75 | 2 шт. |
| Болт M12x30 | 3 шт. |
| Болт M12x80 | 2 шт. |
| Гайка M12x1,25 (с/контр.) | 2 шт. |
| Гайка M12 (с/контр.) | 5 шт. |
| Шайба 12 увел | 5 шт. |
| Шайба 12 | 2 шт. |
| Втулка 40 мм | 2 шт. |
| Шар VH 0842 | 1 шт. |
| Защитный колпачок | 1 шт. |
| Подрозетник | 1 шт. |
| Инструкция по монтажу | 1 шт. |